



AJASTIN ST-99

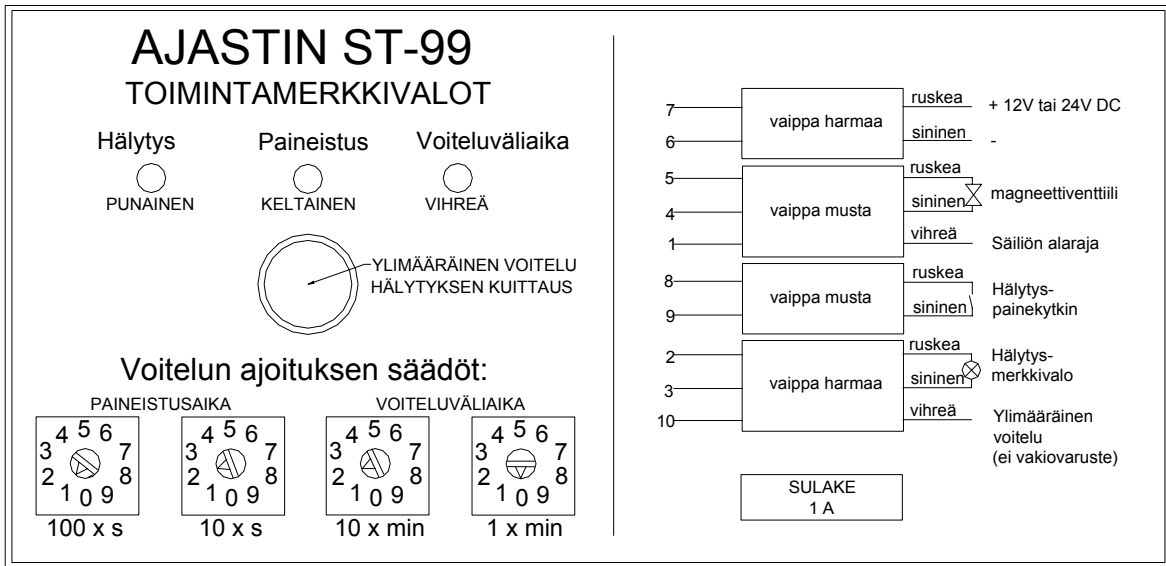

Virta ohjauskeskukselle tulee virtalukon ja ohjausreleen kautta. Tämä kytketään ajastimelle tulevaan +-johtoon siten, että käsijarru kytkettynä ajastin ei saa virtaa, vaikka moottori kävisi.

OHJAUSRELEEN KYTKENTÄ PAINEILMATOIMISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ

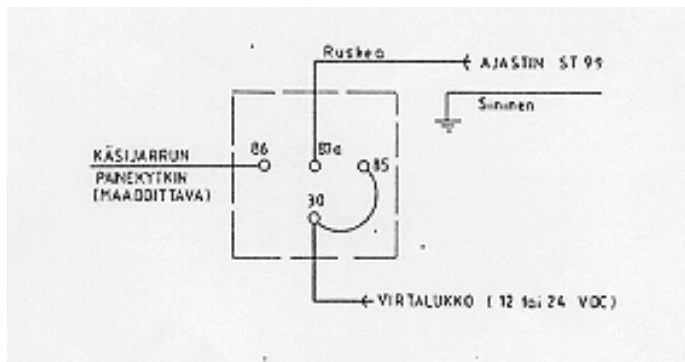

LISÄRELEEN KYTKENTÄ HYDRAULITOIMISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ

